Mode d'emploi

MG 42

aeg-series

- Vente interdite aux mineurs.
- Attention: Ne jamais diriger le tir vers une personne.

www.europe-accessoires.com TVA : FR62441579745 00031

Désignation:	**MG42** (Universal-Maschinengewehr Modell 42)
Système:	**AEG** (Automatic-Electric-Gun)
Calibre:	**6 mm BB**
Poids:	**6.835 g**
Longueur totale:	**1.235 mm**
Longueur du canon:	**655 mm**
Capacité du chargeur:	**2.400 coups**
Energie:	Export: **125 m/s 0,20 g**
Âge minimum:	**18 ans**
Batterie:	**8,4 V-1.200 mAh** (petite prise)
Référence:	**OT-G033A** 1,1 joule Version allemande **OT-G033B** 1,5 joule Version exportation

MG42
(avec tige de nettoyage)

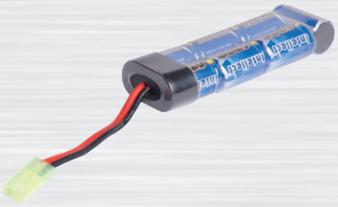

Batterie 8,4 V-1.200 mAh
(modèle mini)

Chargeur (petite prise)

Warning: Always read through this manual before operation. Always wear eye protective gear.
Avertissement: Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation.

Décret N°99-240 du 24 MARS 1999 - REGLEMENTANT LA VENTE EN France" - Objet ayant l'apparence d'une Arme a feu "DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS - ATTENTION NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE"
Ce modèle factice n'est pas un jouet, à tenir à l'écart du rayon jouet, le port de lunettes de protection est obligatoire.
Compte tenu du réalisme de ces modèles factices, il est rappelé que la loi interdit le port de tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique

MISE EN SURETE

Arme en position de tir

Arme en position de sûreté

Mise en sûreté de l'arme
L'arme se déverrouille en appuyant sur le bouton, sur le côté droit de la poignée. Ne déverrouillez l'arme que juste avant de tirer.
Après le tir, l'arme doit être remise en position de sûreté.

INSTALLATION DU CHARGEUR

1. Poussez le dispositif de verrouillage sur le haut du couvercle vers l'avant.

2. Rabattez le couvercle vers le haut.

CHARGEMENT

Ouverture et chargement du chargeur
1. Basculez la poignée de transport vers la droite de façon à ce que le côté plat se trouve au-dessus de la pince de fermeture du chargeur.
2. Rabattez ensuite la pince de fermeture vers le bas.
3. Ouvrez le couvercle du chargeur et insérez jusqu'à 2 400 balles dans la partie arrière du chargeur.
3.a Sortez avec précaution le moteur du chargeur et insérez 4 piles 1,5 V.
3.b Replacez le moteur dans le chargeur et refermez le couvercle en procédant dans l'ordre inverse.

3. Crochez le chargeur à barillet dans le dispositif à l'extrémité avant de l'alimentation en munitions. Faites coulisser l'arrêtoir du chargeur sur le dispositif à l'extrémité arrière de l'alimentation en munitions.

4. Faites coulisser le câble d'alimentation du chargeur dans l'ouverture du bloc d'alimentation et installez-le comme illustré sur l'image.

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME HOP-UP

Réglage du système Hop-Up
1. Ouvrez le couvercle de la carcasse et relevez le dispositif d'alimentation.
2. L'intensité de l'effet Hop-Up se règle au niveau du curseur. En faisant coulisser le curseur vers l'arrière, on renforce l'effet Hop-Up. Le Hop-Up est idéalement réglé quand la trajectoire des balles est la plus longue et la plus horizontale possible.

5. Refermez le couvercle.

6. Effectuez les raccordements de l'arme et du chargeur en dessous de l'arme.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Maintenez le bouton de verrouillage de la crosse enfoncé et tournez la crosse à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Tirez la crosse vers l'arrière pour l'extraire de l'arme.

3. Effectuez les raccordements de la batterie (modèle miniature) et de l'arme.

4. Insérez la batterie dans la crosse.

5. Replacez la crosse dans l'arme et tournez celle-ci à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Lorsque vous entendez un clic, cela signifie que la crosse est bloquée.

INSTALLATION DU BIPIED

1. Sur le MG42, le bipied peut être installé dans deux positions différentes. En pos. 1, le bipied peut être rabattu vers l'arrière. En pos. 2, vers l'avant.

2. Tirez la goupille de serrage vers l'arrière pour bloquer le bipied dans la position prévue.

3. En repliant le bipied en position supérieure, vous pouvez le bloquer dans l'habillage du canon. En le pliant une nouvelle fois, vous pouvez rabattre le bipied vers l'avant en pos. 1. En pos. 2, vers l'arrière.

4. La vis de réglage indiquée vous permet de faire varier la hauteur.